


1. Пульт дистанционного управления

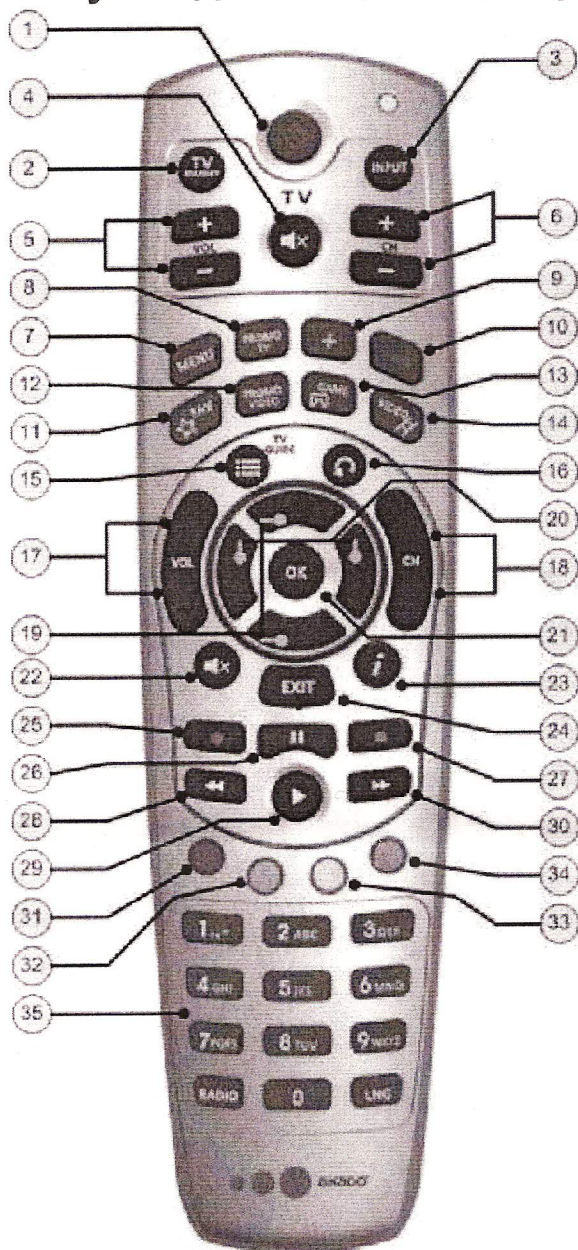

1. Переключение между включенным состоянием и режимом ожидания тюнера.
2. Включение/выключение вашего телевизора.
3. Переключение между внешними источниками сигнала для вашего телевизора
4. Отключение/включение звука на вашем телевизоре
5. TV VOL (+/-) Уменьшение/увеличение уровня звука на Вашем телевизоре.
6. TV CH (+/-) Последовательное переключения ТВ-каналов на Вашем телевизоре.
7. Вызов главного меню тюнера.
8. Переключение на канал Promo-TV.
9. Вызов информационного окна о текущем телеканале.
10. Вызов портала интерактивных услуг.
11. Вызов списка любимых каналов.
12. Переключение на канал Promo-VIDEO.
13. Вызов игрового портала.
14. Вызов портала «Видео-на-заказ».
15. Вызов программы телепередач (EPG).
16. Возврат на предыдущий уровень меню.
17. VOL (+/-) Уменьшение/увеличение уровня звука на тюнере.
18. CH (+/-) Последовательное переключение телеканалов на STB.
19. Кнопки навигации по меню - вверх/вниз.
20. Кнопки навигации по меню - вправо/влево.
21. «OK» – подтверждение вашего выбора.
22. Отключение/включение звука на вашем тюнере.
23. Вызов информационного окна о текущей передаче.
24. Кнопка «выход».

25. Запись текущего телеканала на тюнере (неактивна).
26. Кнопка «пауза» в интерактивном приложении «Видео-на-заказ».
27. Кнопка «стоп» в интерактивном приложении «Видео-на-заказ».
28. Кнопка «перемотка назад» в интерактивном приложении «Видео-на-заказ»..
29. Кнопка «Play» в интерактивном приложении «Видео-на-заказ».
30. Кнопка «перемотка вперед» в интерактивном приложении «Видео-на-заказ»..
31. «Красная кнопка» - выполнение различных функций в интерактивных приложениях.
32. «Зеленая кнопка» - выполнение различных функций в интерактивных приложениях.
33. «Желтая кнопка» - выполнение различных функций в интерактивных приложениях.
- Вызов меню переключения языков транслируемого телеканала.
34. «Синяя кнопка» - выполнение различных функций в интерактивных приложениях.
35. Цифровые кнопки для переключения каналов, ввода PIN-кода.